

**Выключение связи** производится одним коротким нажатием кнопки вызова. При этом включается красная индикация, а зеленая выключается. Процесс выключения связи сопровождается соответствующей мелодией.

**Автоматическое отключение связи** осуществляется таймером по истечении установленного времени. Время отсчета таймера 9 минут. Процесс выключения связи таймером всегда сопровождается мелодией «Выключение связи». При необходимости продолжения переговоров требуется повторное включение связи.

## 5. Комплект поставки

1. Пульт громкой связи IL-01P24M 1 шт.
2. Руководство пользователя 1 шт.

## 6. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня поставки.
- Производитель в течение гарантийного срока обязуется безвозмездно устранять возникшие дефекты в работе изделия. Производитель не обеспечивает доставку отказавшего изделия.
- Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились нарушения правил установки и подключения или механические, термические и химические повреждения изделия.

## 7. Свидетельство о приемке и продаже

### IL- 01P24M

Устройство \_\_\_\_\_

изготовлено и прошло выходной контроль в соответствии

с действующей технической документацией и признано

МП

годным к эксплуатации «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

МП

Торговая организация \_\_\_\_\_

*Компания систематически работает над улучшением конструкции и повышением надежности изделий, поэтому возможны некоторые расхождения между описанием и фактическим исполнением устройств.*



## СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ ГРОМКОЙ СВЯЗИ

### Руководство пользователя

Модель: **IL- 01P24M**

**СИСТЕМА СВЯЗИ ЛИФТА  
МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ**

ИП Иванцов И.В.  
+7(906) 7751021  
iwiglink@mail.ru

[www.i-svjaz.ru](http://www.i-svjaz.ru)  
[www.и-связь.рф](http://www.и-связь.рф)  
[www.iwiglink.ru](http://www.iwiglink.ru)

**ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА  
ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ**

**И-СВЯЗЬ**  
Москва

## 1. Назначение устройства

Специализированный пульт связи **IL-01P24M** является громкоговорящим переговорным устройством системы связи лифта на базе пультов селекторной связи и абонентских устройств серии IL, а также им аналогичных.

Пульт предназначен для установки в машинном помещении для организации двусторонней громкоговорящей связи между диспетчерской, машинным помещением и кабиной лифта и обеспечивает работу абонентского устройства кабины лифта на два центральных пульта поочередно. В дежурном режиме пульта IL-01P24M функционирует связь «кабина лифта – диспетчерская». При включении связи со специализированного пульта устанавливается режим переговоров «машинное помещение – кабина лифта» или «диспетчерская – машинное помещение».


## 2. Основные технические характеристики пульта:

- напряжение питания – постоянное 24В;
- потребляемый ток – не более 200 мА;
- подключаемые линии связи – двухпроводные, из них: абонентская линия – 1, транзитная линия - 1;
- максимальный шлейф (омическое сопротивление абонентской линии) – 300 Ом (1500 м провод 2x0,5);
- контроль целостности абонентской линии связи (в случае обрыва или короткого замыкания срабатывает звуковая и световая сигнализация);
- таймер автоматического отключения связи;
- выходная мощность усилителя приема – 700 мВт;
- диапазон воспроизводимых частот - (300-6500) Гц;
- диапазон регулировки уровней приема и передачи в пределах 20 дБ;
- корпус – пластик, габаритные размеры – 140x98x45 мм;
- устройство рассчитано на работу в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +0°С до +50°С.

## 3. Подключение устройства

- 1) Подключить, соблюдая полярность, линию связи кабины лифта на клеммы «1» и «2» и транзитную линию пульта диспетчера на клеммы «3» и «4». Если при подключении переговорного устройства кабины лифта не требуется соблюдать полярность, то провода, соединяющие пульт с кабиной можно подключать в произвольном порядке. При этом:
  - **вызов с абонентского устройства кабины лифта** идет на пульт диспетчера и на пульт в машинное помещение;
  - **при включении связи с пульта диспетчера** устанавливается режим переговоров «кабина лифта – диспетчерская», также идет вызов на специализированный пульт в машинное помещение, при ответе из машинного помещения на вызов включается режим переговоров «диспетчерская – машинное помещение», а переговорное устройство кабины лифта отключается;
  - **режим переговоров «машинное помещение – кабина лифта»** устанавливается при включении связи с пульта IL-01P24M из машинного помещения;
- 2) Подключить провода от источника питания 24В, «плюс» на клемму «5», минус на клемму «6», затем включить источник питания 24В.
- 3) Включить связь и проверить работу пульта, если необходимо, отрегулировать громкость спикера (уровень приема) и усиление микрофона (уровень передачи) через отверстия, расположенные на обратной стороне корпуса устройства (отвертка – шлиц 2 мм).

- 4) Зафиксировать корпус пульта на заранее закрепленном основании с помощью винта.

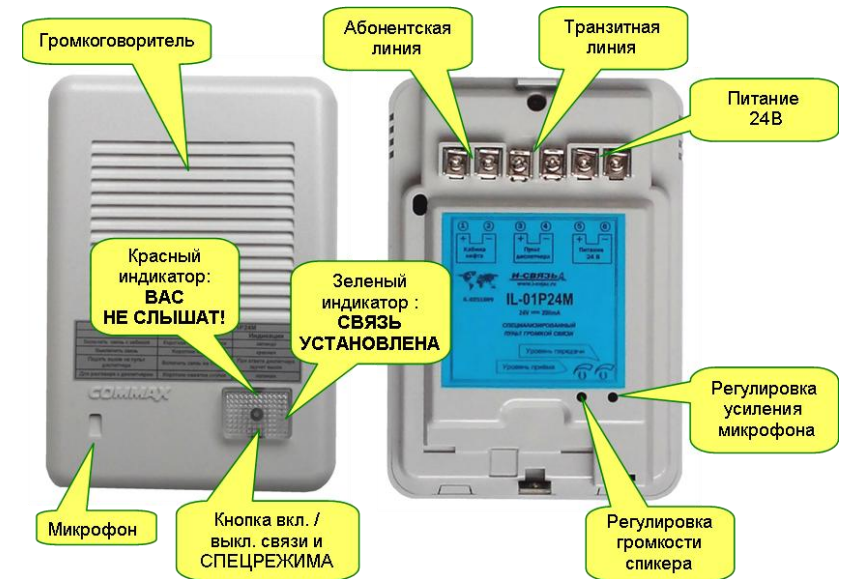

## 4. Порядок работы

**Включение связи с переговорным устройством кабины лифта** производится коротким нажатием кнопки вызова (не более 1 сек). При этом по линии транслируется мелодия «Включение связи», вместо красной включается зеленая индикация, подтверждающая работу двусторонней связи и отсутствие обрыва линии. Далее можно вести разговор ничего не нажимая. Во избежание проглатывания слогов говорить следует по очереди, не перебивая собеседника. Чувствительность встроенного микрофона обеспечивает ведение разговора на расстоянии до 2 - 3 метров от корпуса устройства при отсутствии посторонних шумов. С точки зрения качества связи оптимальное расстояние составляет порядка 0,5 – 1 метр.

**Подача вызова из машинного помещения на пульт диспетчера** осуществляется кратковременным включением связи с пульта IL-01P24M (необходимо дважды нажать и отпустить кнопку с интервалом примерно 1-2 секунды). При ответе с пульта диспетчера в машинном помещении звучит вызов и после включения связи на пульте IL-01P24M устанавливается режим переговоров «диспетчерская – машинное помещение», переговорное устройство кабины лифта при этом отключается. В случае выхода из режима переговоров «диспетчерская – машинное помещение» одного из собеседников, другой остается на связи с кабиной лифта.

**Включение СПЕЦРЕЖИМА** производится длинным нажатием (удержание более 1 сек) кнопки CALL. Данный режим предназначен для переговоров в помещениях с повышенным уровнем шума. При этом разговор с пульта осуществляется в симплексе: нажал кнопку CALL – говоришь, отпустил – слушаешь. СПЕЦРЕЖИМ сопровождается ровным свечением зеленой индикации, а при отпущенной кнопке еще и пульсирующей красной, которая сигнализирует об отключенном микрофоне. **Переход из СПЕЦРЕЖИМА в обычный режим связи** производится двукратным коротким нажатием кнопки CALL.