

Переход из СПЕЦРЕЖИМА в обычный режим связи производится двукратным коротким нажатием кнопки CALL.

Выключение связи производится одним коротким нажатием кнопки вызова. При этом включается красная индикация, а зеленая выключается. Процесс выключения связи сопровождается соответствующей мелодией.

Автоматическое отключение связи осуществляется таймером по истечении установленного времени. Время отсчета таймера 9 минут. Процесс выключения связи таймером всегда сопровождается мелодией «Выключение связи». При необходимости продолжения переговоров требуется повторное включение связи.

5. Комплект поставки

- | | |
|--|-------|
| 1. Пульт громкой связи IL-01P25M | 1 шт. |
| 2. Патч-корд UTP, RJ-45 – RJ-45, T568B, 1,5 м | 1 шт. |
| 3. Коробка подключения IL-KP02 или розетка RJ-45 | 1 шт. |
| 4. Спецключ (на комплект) | 1 шт. |
| 5. Руководство пользователя | 1 шт. |

6. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня поставки.
- Производитель в течение гарантийного срока обязуется безвозмездно устранять возникшие дефекты в работе изделия. Производитель не обеспечивает доставку отказавшего изделия.
- Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились нарушения правил установки и подключения или механические, термические и химические повреждения изделия.

7. Свидетельство о приемке и продаже

Устройство IL- 01P25M

изготовлено и прошло выходной контроль в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации «___»_____201__года МП

Дата продажи «___»_____201__года МП

Торговая организация _____

Компания систематически работает над улучшением конструкции и повышением надежности изделий, поэтому возможны некоторые расхождения между описанием и фактическим исполнением устройств.



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ ГРОМКОЙ СВЯЗИ

Руководство пользователя

Модель: **IL- 01P25M**

СИСТЕМА СВЯЗИ ЛИФТА
МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

ИП Иванцов И.В
+7(906) 7751021
iwiglink@mail.ru

www.i-svjaz.ru
www.и-связь.рф
www.iwiglink.ru

ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА
ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ

И-СВЯЗЬ
Москва

1. Назначение устройства

Специализированный пульт связи **IL-01P25M** является громкоговорящим переговорным устройством системы связи лифта на базе пультов селекторной связи и абонентских устройств серии IL, а также им аналогичных.

Пульт предназначен для установки в машинном помещении для организации двусторонней громкоговорящей связи между диспетчерской, машинным помещением и кабиной лифта и обеспечивает работу абонентского устройства кабины лифта на два центральных пульта поочередно. В дежурном режиме пульта IL-01P25M функционирует связь «кабина лифта – диспетчерская». При включении связи со специализированного пульта устанавливается режим переговоров «машинное помещение – кабина лифта» или «диспетчерская – машинное помещение».


2. Основные технические характеристики пульта:

- напряжение питания – постоянное 24В;
- потребляемый ток – не более 200 мА;
- подключаемые линии связи – двухпроводные, из них: абонентская линия – 1, транзитная линия - 1;
- максимальный шлейф (омическое сопротивление абонентской линии) – 300 Ом (1500 м провод 2x0,5);
- контроль целостности абонентской линии связи (в случае обрыва или короткого замыкания срабатывает звуковая и световая сигнализация);
- таймер автоматического отключения связи;
- выходная мощность усилителя приема – 700 мВт;
- диапазон воспроизводимых частот - (300-6500) Гц;
- диапазон регулировки уровней приема и передачи в пределах 20 дБ;
- корпус – металл, габаритные размеры – 200x128x48 мм;
- устройство рассчитано на работу в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +0°С до +50°С.

3. Подключение устройства

- 1) Подключить, соблюдая полярность, транзитную линию с пульта диспетчера и линию связи переговорного устройства кабины лифта на соответствующие клеммы розетки подключения. Если при подключении переговорного устройства кабины лифта не требуется соблюдать полярность, то провода, соединяющие пульт с кабиной можно подключать в произвольном порядке. При этом:
 - **вызов с абонентского устройства кабины лифта** идет на пульт диспетчера и на пульт в машинное помещение;
 - **при включении связи с пульта диспетчера** устанавливается режим переговоров «кабина лифта – диспетчерская», также идет вызов на специализированный пульт в машинное помещение, при ответе из машинного помещения на вызов включается режим переговоров «диспетчерская – машинное помещение», а переговорное устройство кабины лифта отключается;
 - **режим переговоров «машинное помещение – кабина лифта»** устанавливается при включении связи с пульта IL-01P25M из машинного помещения;
- 2) Подключить провода от источника питания 24В, затем включить сам источник питания.
- 3) Включить связь и проверить работу пульта, если необходимо, отрегулировать громкость спикера (уровень приема) и усиление микрофона (уровень передачи) через отверстия, расположенные на

- 4) Зафиксировать корпус пульта на заранее закрепленном основании с помощью болта.

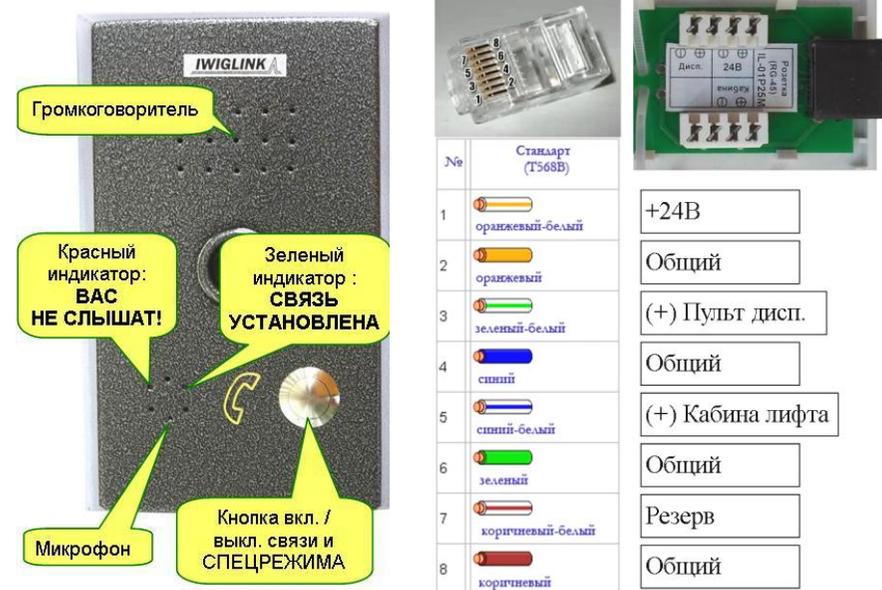

4. Порядок работы

Включение связи с переговорным устройством кабины лифта производится коротким нажатием кнопки вызова (не более 1 сек). При этом по линии транслируется мелодия «Включение связи», вместо красной включается зеленая индикация, подтверждающая работу двусторонней связи и отсутствие обрыва линии. Далее можно вести разговор ничего не нажимая. Во избежание проглатывания слогов говорить следует по очереди, не перебивая собеседника. Чувствительность встроенного микрофона обеспечивает ведение разговора на расстоянии до 2 - 3 метров от корпуса устройства при отсутствии посторонних шумов. С точки зрения качества связи оптимальное расстояние составляет порядка 0,5 – 1 метр.

Подача вызова из машинного помещения на пульт диспетчера осуществляется кратковременным включением связи с пульта IL-01P25M (необходимо дважды нажать и отпустить кнопку с интервалом примерно 1-2 секунды). При ответе с пульта диспетчера в машинном помещении звучит вызов и после включения связи на пульте IL-01P25M устанавливается режим переговоров «диспетчерская – машинное помещение», переговорное устройство кабины лифта при этом отключается. В случае выхода из режима переговоров «диспетчерская – машинное помещение» одного из собеседников, другой остается на связи с кабиной лифта.

Включение СПЕЦРЕЖИМА производится длинным нажатием (удержание более 1 сек) кнопки CALL. Данный режим предназначен для переговоров в помещениях с повышенным уровнем шума. При этом разговор с пульта осуществляется в симплексе: нажал кнопку CALL – говоришь, отпустил – слушаешь. СПЕЦРЕЖИМ сопровождается ровным свечением зеленой индикации, а при отпущенной кнопке еще и пульсирующей красной, которая сигнализирует об отключенном микрофоне.